


# INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN

## ALACENA SENCILLA

### 4 CANASTAS

Obtenga cocinas más funcionales y elegantes con los sistemas extraíbles para alacena, de altura ajustable y extracción total.

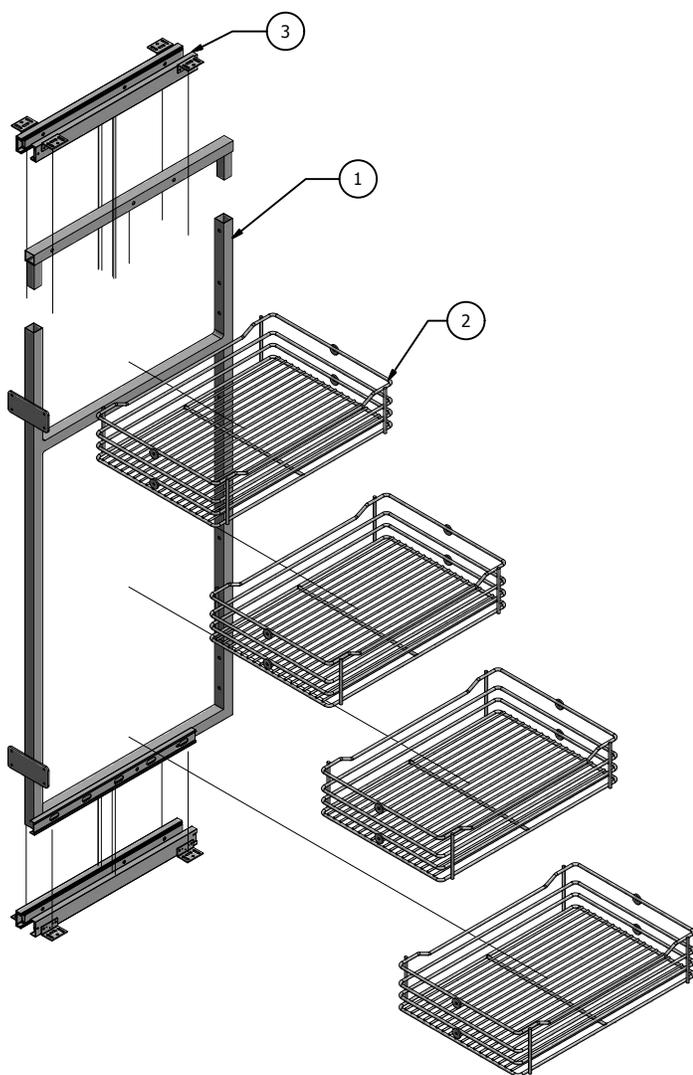

#### PARTES INCLUIDAS

Cantidad	Componente
1	Bastidor
4	Canasta
2	Riel extensión - Par (izq. - der.)
16	Tornillo drywall 6X 3/4
10	Tornillo est. 3/16 X 1/2

- Incluye: Estructura metálica, 4 canastas, rieles y tornillos.
- No incluye mueble de madera
- Capacidad de Carga: 70 Kg bien distribuidos por toda la alacena.



# INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN

## ALACENA SENCILLA

### 4 CANASTAS



Vista Superior - Abierta  
Top View - Abierta

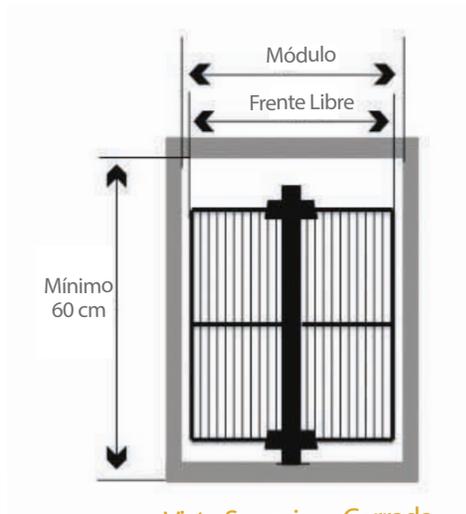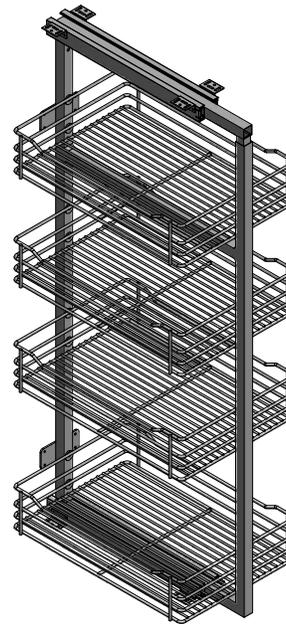

Vista Superior - Cerrada  
Top View - Closed

### TIPS DE INSTALACIÓN

- Centrar en el mueble la base y atornillar los rieles.
- Luego instale las canastas.
- Las platinas son la parte exterior que van pegadas a la puerta tapa parche.

Cód	Módulo (cm) <i>Cabinet (inch)</i>	Mín frente libre (cm / inch)	Frente (cm) <i>Width (inch)</i>	Profundidad (cm) <i>Depth (inch)</i>	Altura (cm) <i>Height (inch)</i>
3053	40 cm / 15 3/4"	36 cm / 14 11/64"	35 cm / 13 25/32"	56 cm / 22 3/64"	125 - 135 cm 49 7/32 - 53 5/32"


# INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN

## ALACENA SENCILLA

### 4 CANASTAS


1

Perfore 4 orificios pequeños de 25 mm en el panel superior del gabinete.

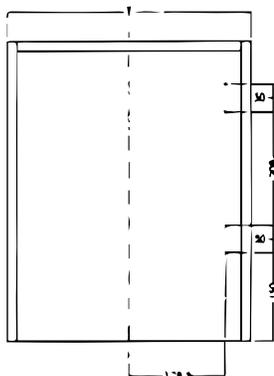


2

Perfore 12 orificios pequeños de 25 mm en el panel inferior del gabinete.

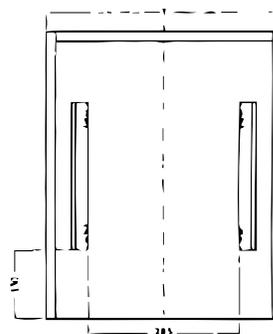


3

Perfore 4 orificios pequeños de 25 mm en el panel superior del gabinete.

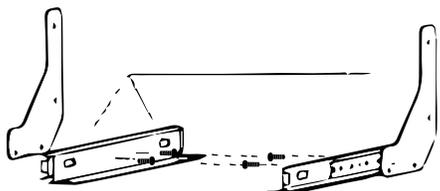


4

Instale el marco deslizante así:

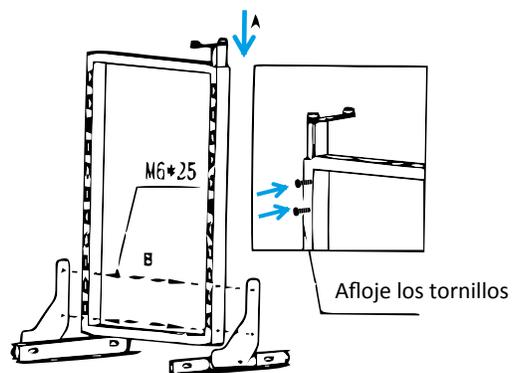


5

Perfore 4 orificios pequeños de 25 mm en el panel superior del gabinete.

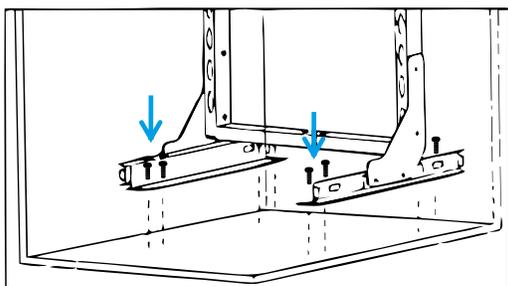

6

Fije el perfil en U de hierro en el panel superior del gabinete con 4 tornillos S.T3. 5\*16

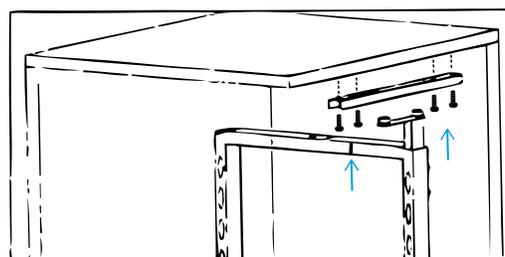


# INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN

## ALACENA SENCILLA

### 4 CANASTAS

7


Fije el soporte en forma de L de hierro con ruedas, asegúrese que las ruedas queden dentro de la ranura del perfil en U completamente y atornille con un destornillador.

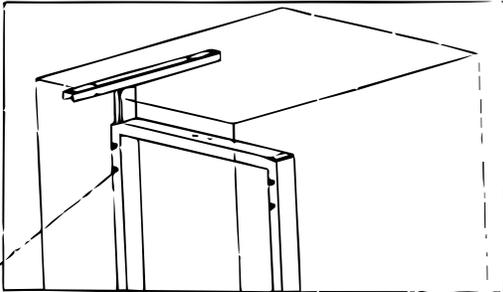

Aloje los tornillos, después atornille con destornillador.


8

Instale los protectores de riel.

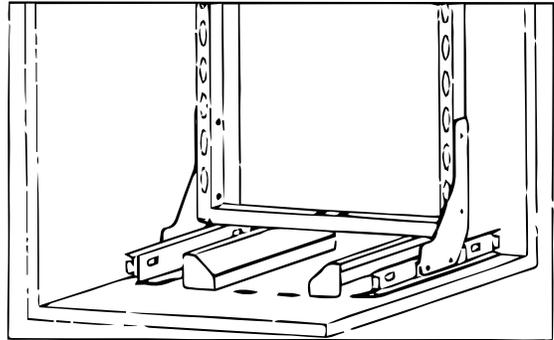

9

Instale las cremalleras en la tapa parche.

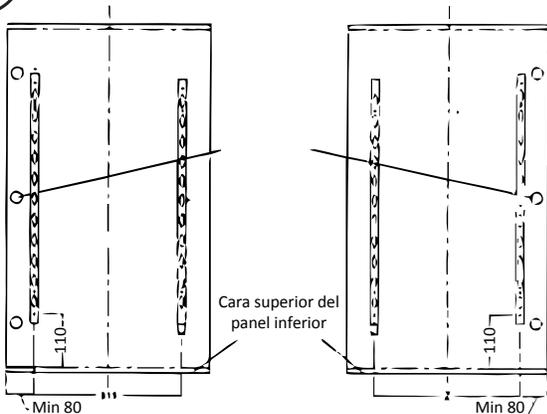

10

Retire los tornillos del brazo de conexión, ubíquelo en la parte inferior del marco deslizante y apriete los tornillos (Nota: los brazos conectores tienen diferencia de la derecha y de la izquierda).

