

INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN

ALACENA ABATIBLE


Aprovecha al máximo el espacio de almacenamiento que ofrece la Alacena Abatible ya que, dispone de 10 canastas distribuidas con 5 canastas en el módulo frontal y 5 canastas en la cara posterior de la puerta.

Esta Alacena cuenta con un sistema de bielas que permite tener un acople perfecto y gracias a sus cremalleras puedes ajustar la altura de las canastas según tus necesidades.





PARTES

Item	Cantidad	Componente
1	1	Bastidor
2	1	Cremallera con ensamble
3	1	Cremallera
4	2	Brazo
5	1	Soporte en forma de L
6	1	Perfil en U
7	2	Base
8	2	Riel
9	2	Ranura protectora
10	5	Canasta grande
11	5	Canasta pequeña

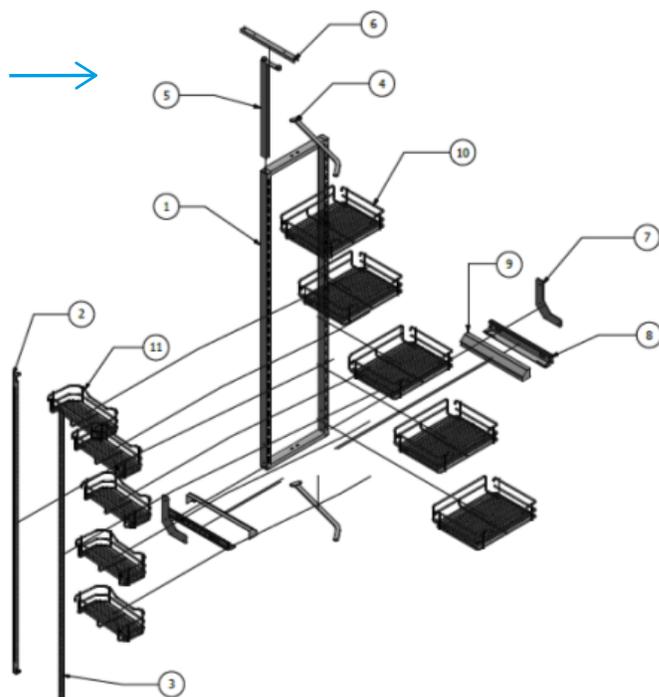

INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN ALACENA ABATIBLE

VISTA SUPERIOR - Top view

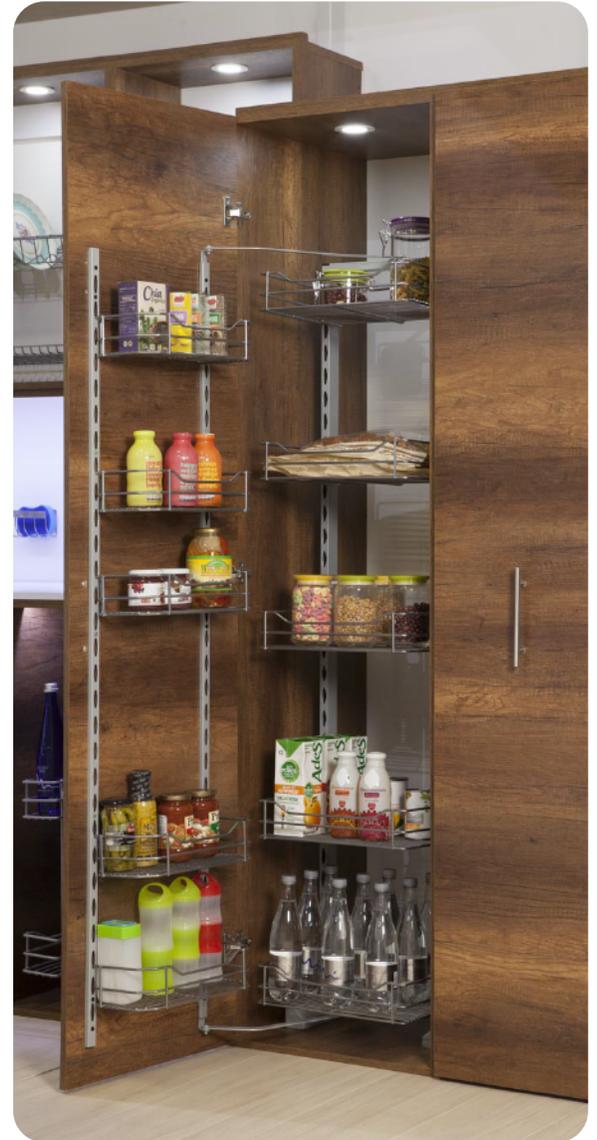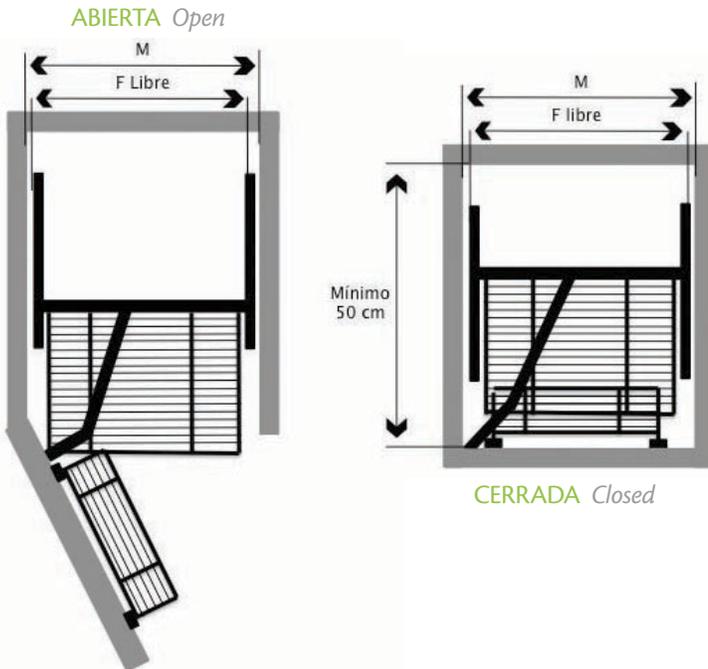

- Incluye: Estructura metálica, 10 canastas, rieles y tornillos.
- No incluye mueble de madera
- Capacidad de Carga: 70 Kg bien distribuidos por toda la alacena.

TIPS DE INSTALACIÓN

- Se debe medir y centrar el marco, luego se instalan los rieles.
- La persona debe instalar el brazo que une el marco con una de las cremalleras.
- La cremallera con la oreja va al lado de la bisagra de la puerta para abrir y cerrar.

Cód	Módulo (cm) <i>Cabinet (inch)</i>	Mín frente libre <i>(cm / inch)</i>	Frente (cm) <i>Width (inch)</i>	Profundidad (cm) <i>Depth (inch)</i>	Altura (cm) <i>Height (inch)</i>
3070	45 cm / 17	39 cm / 15 ²³ / ₆₄ "	38.5 cm / 15 ⁹ / ₃₂ "	55 cm / 21 ²¹ / ₃₂ "	165.9 / 205.9 cm 65 ⁹ / ₁₆ - 81 ¹ / ₁₆ "


INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN ALACENA ABATIBLE

PARTES INCLUIDAS EN LA CAJA


Cantidad	Componente	Dibujo
1	Perfil U hierro	
1	Soporte en forma de L	
2	Banda de conexión	
2	Protector de riel	
1 Par	Riel	
2	Soporte en L de hierro	
4	Tornillo para chapa S.T3.5*12	
8	Tornillo para chapa S.T3.5*16	
Caja pequeña Cantidad : 2	Tornillo para chapa S.T3.5*25	

1 Como se muestra en la figura de abajo, marque los puntos donde se fijará el riel guía en U. En el panel superior del gabinete


NOTA: Tenga en cuenta que el riel guía debe ir en el lado donde irán las bisagras de la puerta.

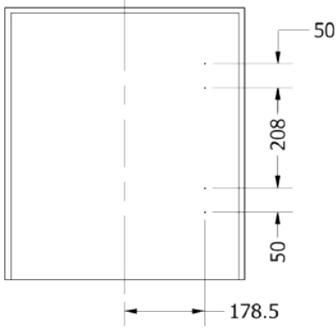

2 Como se muestra en la figura de abajo, perfora 8 orificios pequeños de 2.5 mm de diámetro respectivamente en el panel inferior del gabinete

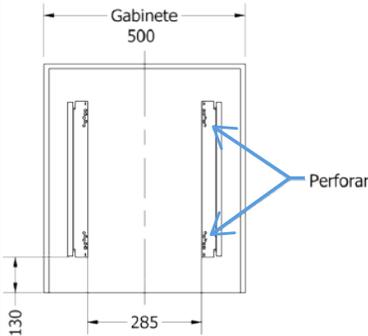

3 Instalación de las placas de hierro en forma de L.

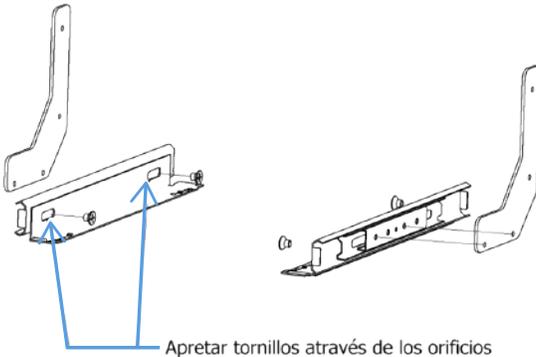


Apretar tornillos através de los orificios

4


A: Retire los tornillos de carga del marco cuadrado deslizando, instale el soporte en forma de L con ruedas en el marco cuadrado como se muestra en la figura y atornille los tornillos sin necesidad de apretarlos.

B: Fijar el marco instalado en el paso A en las laminas de hierro en L del paso 3 con 4 tornillos S.T3.5*25

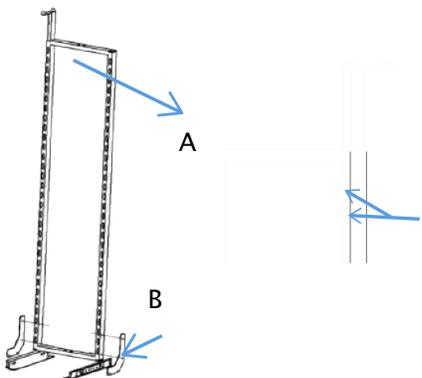


INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN ALACENA ABATIBLE


- 5 A. Fije los rieles deslizantes de la parte inferior del panel con 8 tornillos S.T 5*16
B. Instale los protectores de riel.

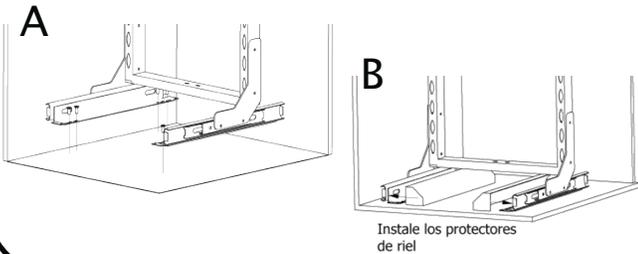


- 6 A. Fije el perfil en U de hierro en el panel superior del gabinete con 8 tornillos S.T 5*12
B. Fije el soporte en forma de L de hierro con ruedas, asegúrese que las ruedas queden dentro de la ranura del perfil en U completamente y atornille con un destornillador.

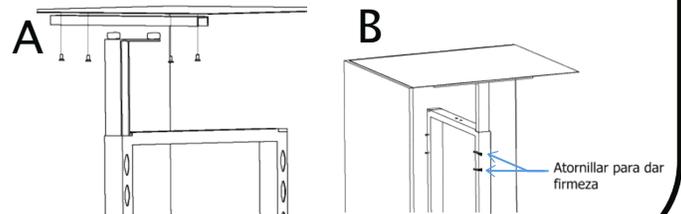


- 7 Instale las cremalleras en la tapa parche como se muestra en la figura.

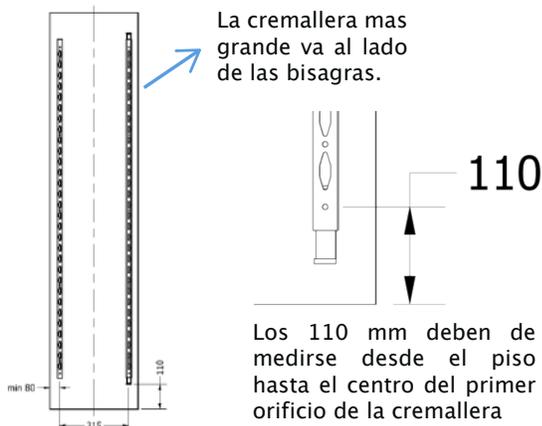

- 8 Retire los tornillos del brazo de conexión, ubíquelo en la parte superior del marco deslizante y la cremallera de la tapa parche como se muestra en la figura de abajo (Atención: los brazos conectores tienen diferencia en la derecha y la izquierda) y apriete los tornillos.

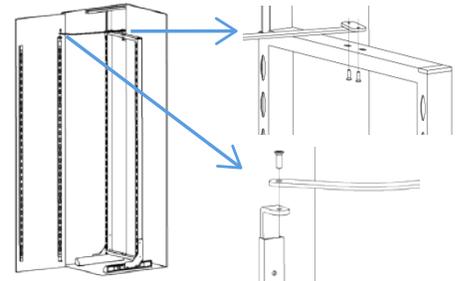

- 9 Retire los tornillos del brazo de conexión, ubíquelo en la parte inferior del marco deslizante y la cremallera de la tapa parche como se muestra en la figura de abajo (Atención: los brazos conectores tienen diferencia en la derecha y la izquierda) y apriete los tornillos.

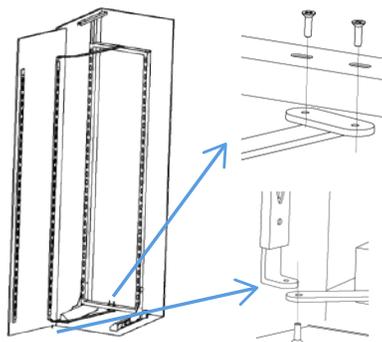

10

Instale las canastas.

