

# INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN


## CANASTA CLASSIC MUEBLE BAJO

Las Canastas Classic son la mejor opción para tener los utensilios de la cocina bien organizados y más accesibles, con el estilo que siempre quisiste tener. Estas canastas incluyen 1 par de rieles extensión que te permiten llegar de manera más cómoda a los elementos que estén ubicados en el fondo, además gracias a las propiedades de nuestros acabados te permitirán siempre lucir siempre tu cocina como nueva.



### PARTES

| Item | Cantidad | Componente       |
|------|----------|------------------|
| 1    | 1        | Canasta de ollas |
| 2    | 2        | Rieles           |

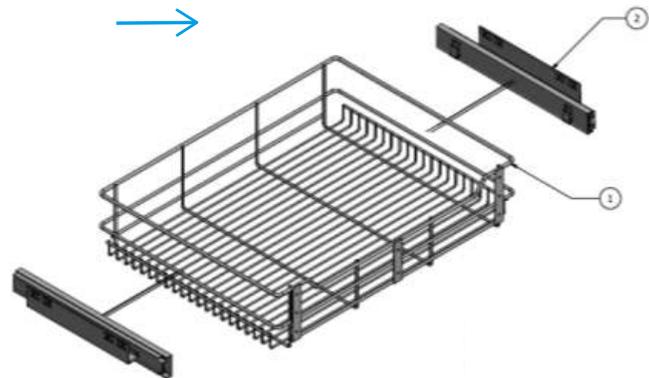


| Cód  | Módulo (cm)<br>Cabinet (inch) | Mín frente libre<br>cm / inch | Frente (cm)<br>Width (inch) | Profundidad (cm)<br>Depth (inch) | Altura (cm)<br>Height (inch) |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 3101 | 60 cm / 23 5/8"               | 57 cm / 26 3/8"               | 49,5 cm / 23 27/64"         | 45 cm / 17 23/32"                | 13 cm / 5 1/8"               |
| 3102 | 70 cm / 27 9/16"              | 67 cm / 26 3/8"               | 59,5 cm / 23 27/64"         | 45 cm / 17 23/32"                | 13 cm / 5 1/8"               |
| 3103 | 80 cm / 31 1/2"               | 77 cm / 30 5/16"              | 69,5 cm / 27 23/64"         | 45 cm / 17 23/32"                | 13 cm / 5 1/8"               |
| 3104 | 90 cm / 35 7/16"              | 87 cm / 34 1/4"               | 79,5 cm / 31 19/64"         | 45 cm / 17 23/32"                | 13 cm / 5 1/8"               |
| 3105 | 100 cm / 39 3/8"              | 97 cm / 38 3/16"              | 89,5 cm / 35 15/64"         | 45 cm / 17 23/32"                | 13 cm / 5 1/8"               |

### ¡nUEVO Riel Cierre Lento


| Cód  | Módulo (cm)<br>Cabinet (inch) | Mín frente libre<br>cm / inch | Frente (cm)<br>Width (inch) | Profundidad (cm)<br>Depth (inch) | Altura (cm)<br>Height (inch) |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 4101 | 60 cm / 23 5/8"               | 57 cm / 26 3/8"               | 49,5 cm / 23 27/64"         | 45 cm / 17 23/32"                | 13 cm / 5 1/8"               |
| 4102 | 70 cm / 27 9/16"              | 67 cm / 26 3/8"               | 59,5 cm / 23 27/64"         | 45 cm / 17 23/32"                | 13 cm / 5 1/8"               |
| 4103 | 80 cm / 31 1/2"               | 77 cm / 30 5/16"              | 69,5 cm / 27 23/64"         | 45 cm / 17 23/32"                | 13 cm / 5 1/8"               |
| 4104 | 90 cm / 35 7/16"              | 87 cm / 34 1/4"               | 79,5 cm / 31 19/64"         | 45 cm / 17 23/32"                | 13 cm / 5 1/8"               |
| 4105 | 100 cm / 39 3/8"              | 97 cm / 38 3/16"              | 89,5 cm / 35 15/64"         | 45 cm / 17 23/32"                | 13 cm / 5 1/8"               |

# INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN

## CANASTA CLASSIC MUEBLE BAJO

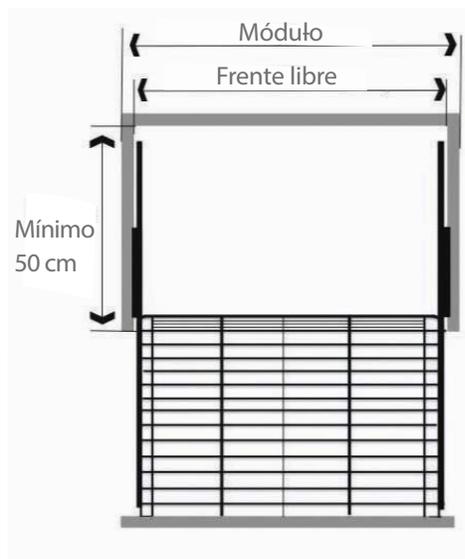

VISTA SUPERIOR - Top View

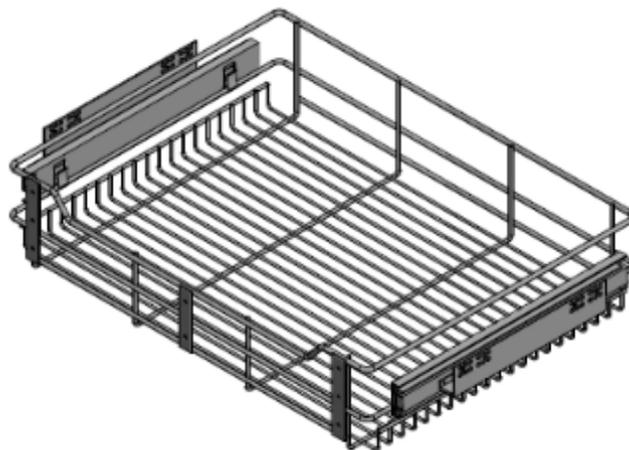

- Capacidad de Carga: 30 Kg


### TIPS DE INSTALACIÓN

- Se debe tener conocimiento de las medidas del mueble.
- Marcar las perforaciones de los rieles
- Instalar los rieles y ubicar la canasta en los ganchos.

# INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN CANASTA CLASSIC MUEBLE BAJO


1

Ubicar la canasta en el módulo con los rieles instalados, teniendo en cuenta que las patinas deben quedar a tope con el módulo para que la tapa parche sea instalada correctamente y marcar una línea guía para el riel.

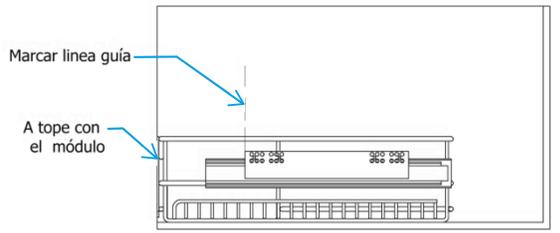


2

Con ayuda del nivel ubicar los rieles a la altura deseada y marcar los puntos para las perforaciones, esto se hace a ambos lados del módulo.

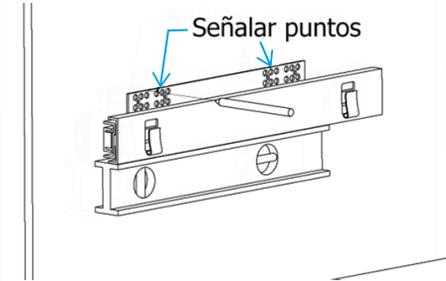


3

Perforar en los puntos marcados y atornillar los rieles.

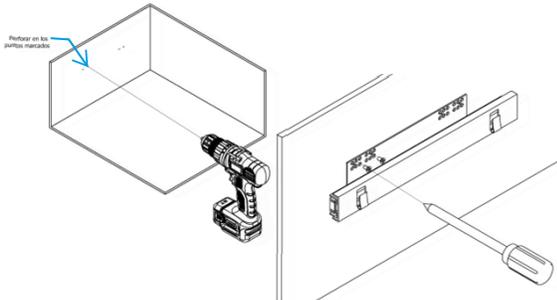


4

Instalar la canasta en los rieles.

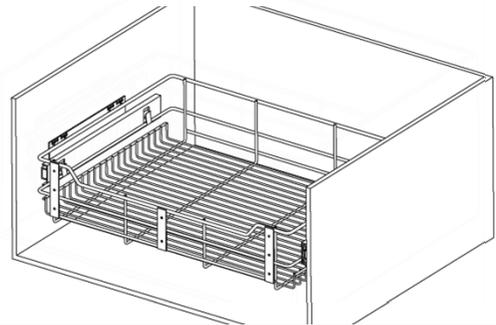

5

Ubicar la tapa parche y marcar los puntos para perforar.

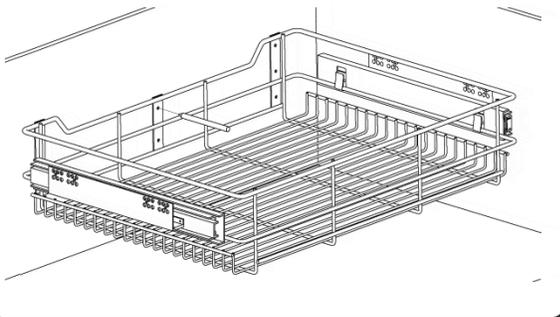

6

Perforar y atornillar la tapa a las patinas.

